






PFEIFER-Tragklemmen

Die Klemme mit dem scharfen Biss!



PFEIFER-Tragklemmen – Einsatztabelle

	senkrecht heben, 90° wenden	senkrecht heben, 180° wenden	seitlich anschlagen, senkrecht heben	waagrecht Transport, formstabile Bleche	waagrecht Transport, formstabile Bleche, Blechpakete	waagrecht Transport, Träger stehend	waagrecht Transport, Träger seitlich anschlagen	waagrecht Transport, Träger liegend, senkrecht anschlagen	waagrecht Transport, Träger liegend	Träger 90° wenden	starrer Anschlagpunkt an Deckenträger
G2	•							•		•	
MPC1, MPC2, CA/CS	•	•	•					•		•	
MPS1, MPS2	•	•						•		•	
SCP	•	•						•		•	
SCPA	•	•	•					•		•	
H, WHS				•	•						
M				•	•	•	•				
ASTS								•		•	
NM, SP	•										
B1, B2											•

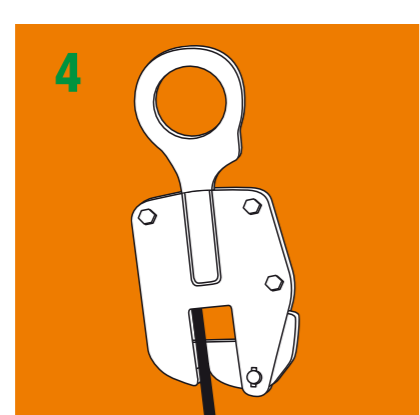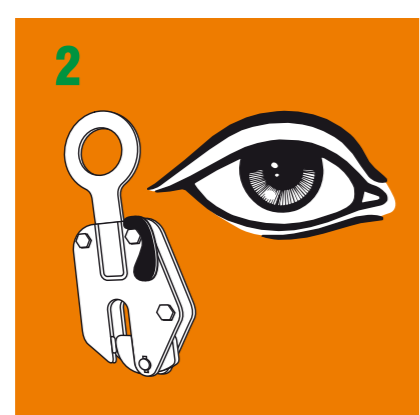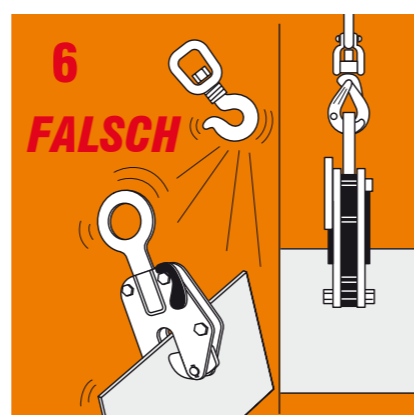

PFEIFER-Tragklemmen Benutzerhinweise*

RICHTIG – So geht´s

1. Vor dem erstmaligen Einsatz einer Klemme unbedingt die Betriebsanleitung lesen. Besuchen Sie unsere Fachseminare, um Ihre Anschläger und Verantwortlichen auszubilden.
2. Vor jedem Gebrauch die Klemme auf Funktionsfähigkeit, Beschädigungen und Verschleiß überprüfen. Nie beschädigte, überlastete oder abgenutzte Klemmen einsetzen. Klemmen im Abstand von längstens einem Jahr von einem Sachkundigen prüfen lassen.
3. Bei Vertikalhebe-Klemmen muss das Gewicht der Last mindestens 10% der angegebenen Tragfähigkeit der Klemme entsprechen.
4. Prüfen Sie die Oberflächenlasthärte Ihrer Last. Bis 300 HB können standardmäßige Klemmen verwendet werden. Ab 300 HB bis 450 HB müssen sonderharte Greifelemente eingesetzt werden.

FALSCH – So niemals

5. Heben Sie **niemals** eine Last mit offener Sicherung. Schließen Sie immer die Sicherung.
6. Verwenden Sie **niemals** Haken ohne Hakenmaulsicherung. Benutzen Sie Sicherheitshaken.
7. Überlasten Sie **niemals** Ihre Klemmen. Verwenden Sie Klemmen grundsätzlich innerhalb der angegebenen Tragfähigkeit.
8. Heben Sie niemals mehr als eine Platte beim vertikalen Heben!
9. Heben Sie niemals Lasten über Personen oder Sicherheitsbereiche hinweg!

Rufen Sie uns an!

Prüfservice: ☎ 0 800-723 72 44
Anwendungsschulung: ☎ 0 83 31-937-257

* Bitte beachten Sie weitere Bedienungsanweisungen in unserer Betriebsanleitung



**PFEIFER
SEIL- UND HEBETECHNIK
GMBH**

DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66
DE-87700 MEMMINGEN
TELEFON +49 (0)83 31-937-627
+49 (0)83 31-937-591
TELEFAX +49 (0)83 31-937-375
E-MAIL verkauf-It@pfeifer.de
INTERNET www.pfeifer.info