


1) nødvendige forberedelser







PCC16	SW24
PCC20	SW30
PCC24	SW36
PCC27	SW41
PCC30-1	SW46
PCC30-2	SW46
PCC36	SW55
PCC39-1	SW60
PCC39-2	SW60

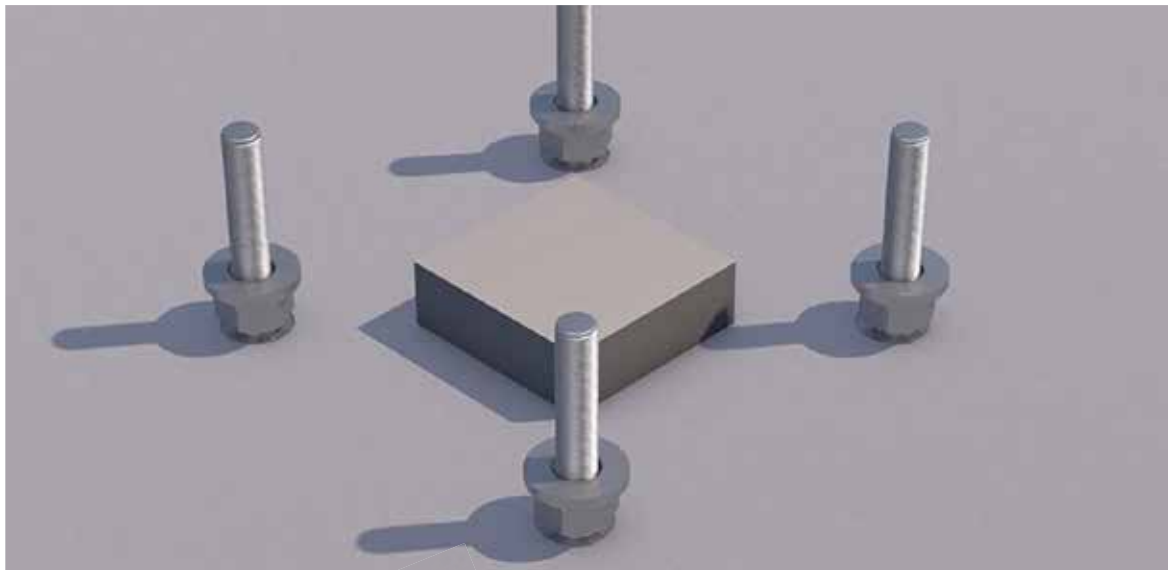



Højdejusterbare møtrikker og skiver – vær opmærksom på eksakt positionering! Som option kan der også bruges stålplader til positionering.

2) Positioneringsstøtte

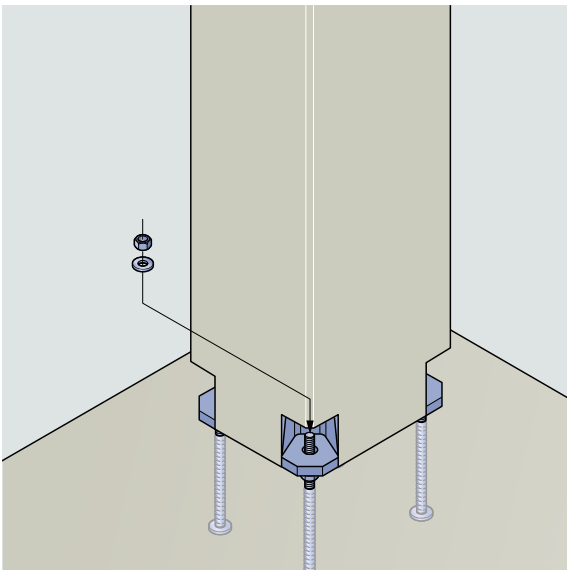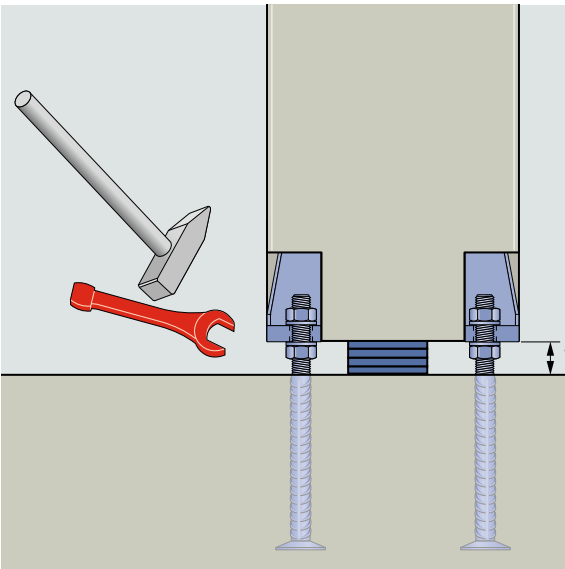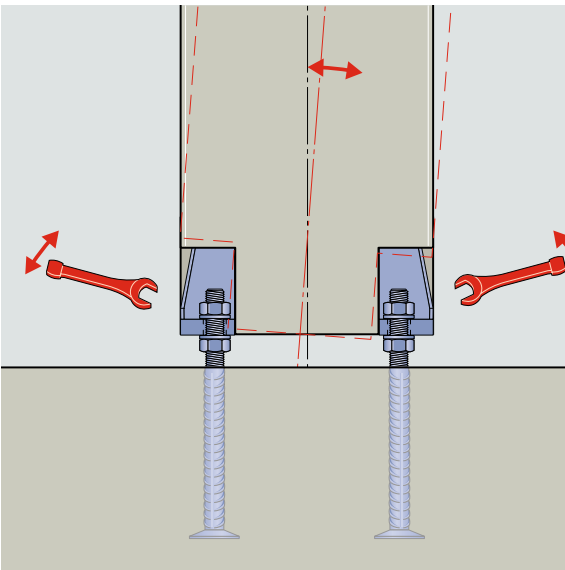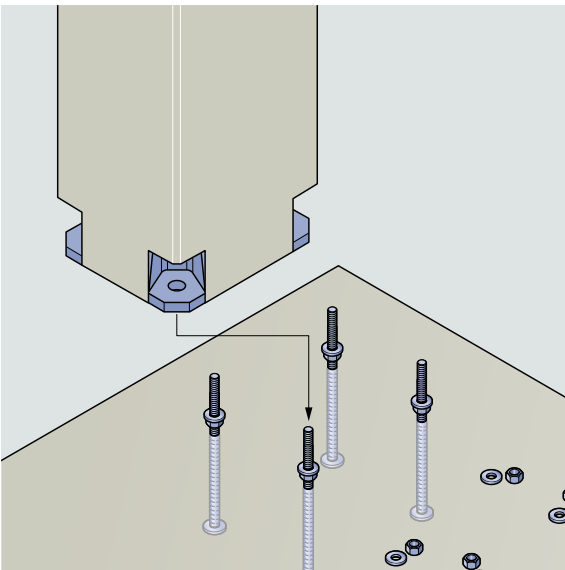

! Spænd møtrikkerne med en skruenøgle – 10 slag med 2 kg hammer

3) Udfyldning af udsparingsområdet

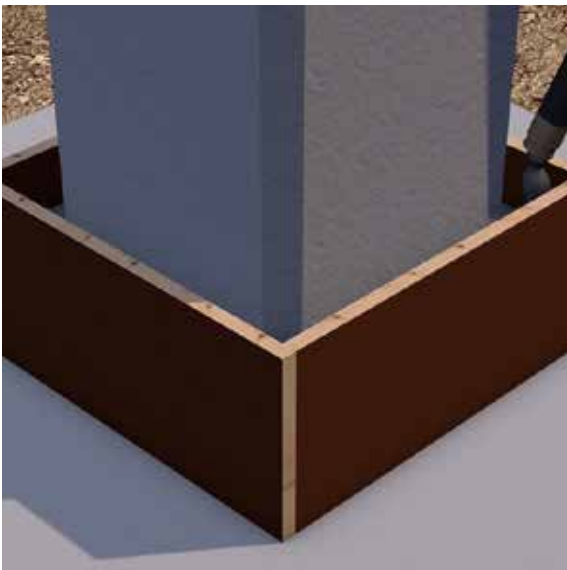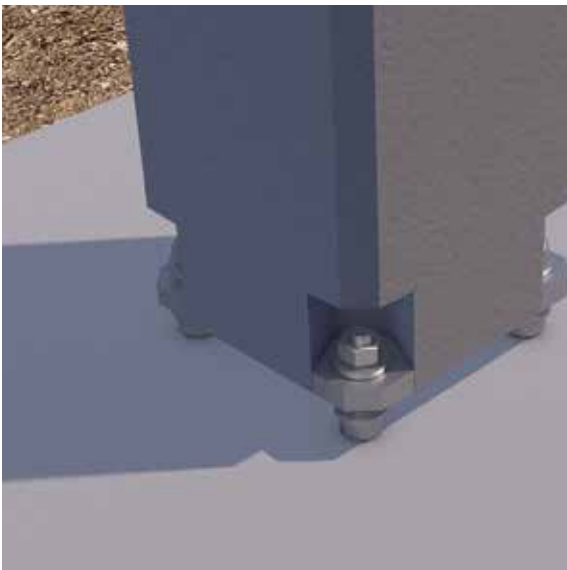

Brug udfyldningsbeton med følgende minimumskrav:

- Største korn 5 mm
- Ikke brændbar A1
- svulmende
- minimumsstyrke støttembeton

