







1) szükséges előkészületek

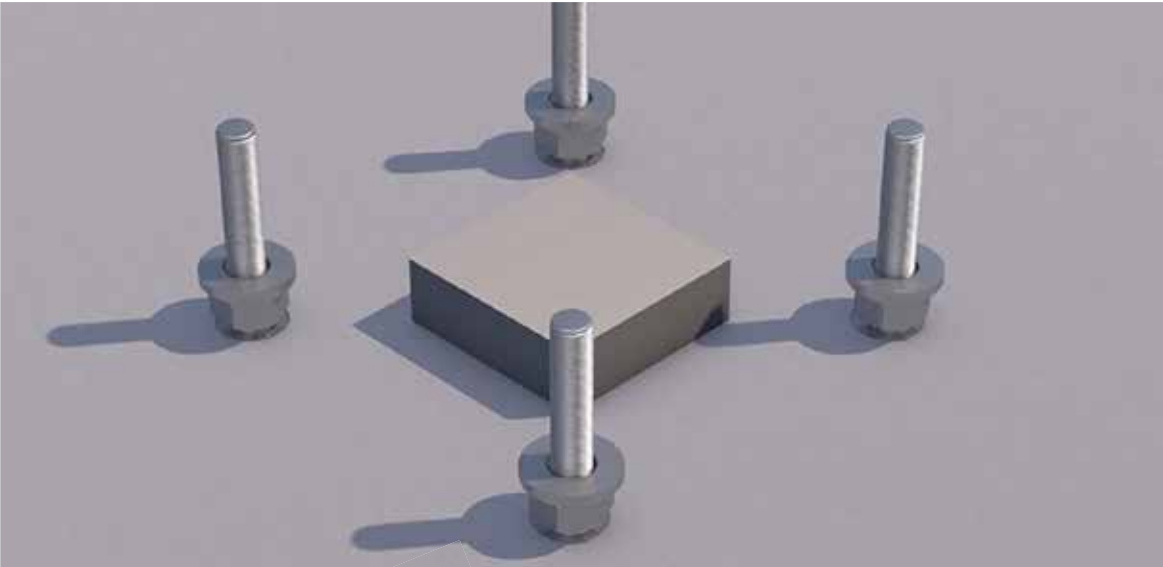

PCC16	SW24
PCC20	SW30
PCC24	SW36
PCC30-1	SW46
PCC30-2	SW46
PCC36	SW55
PCC39-1	SW60
PCC39-2	SW60



2) Oszlop pozícionálása

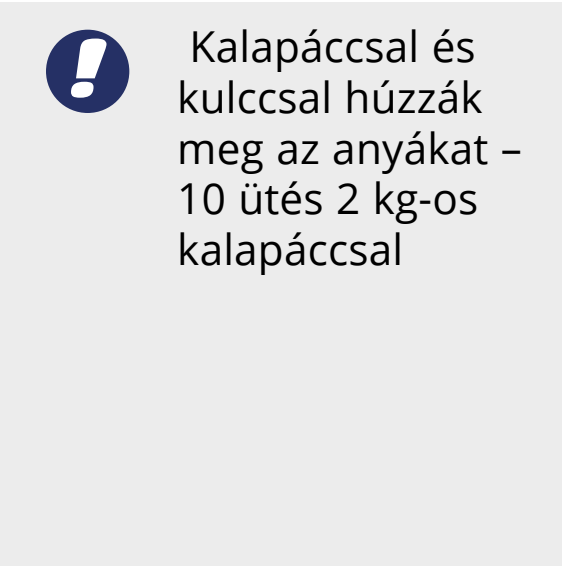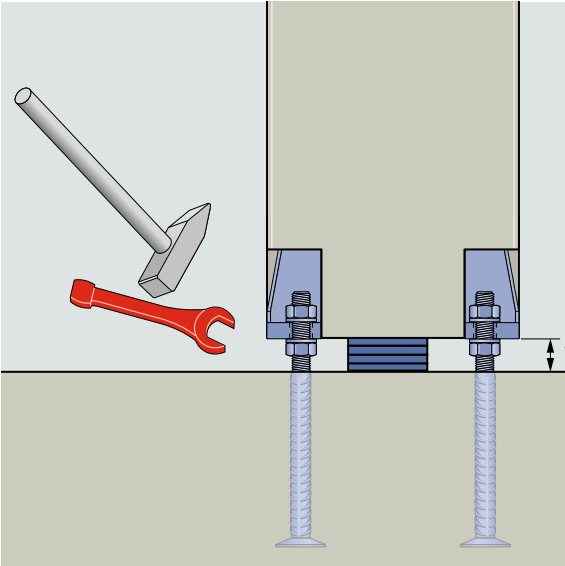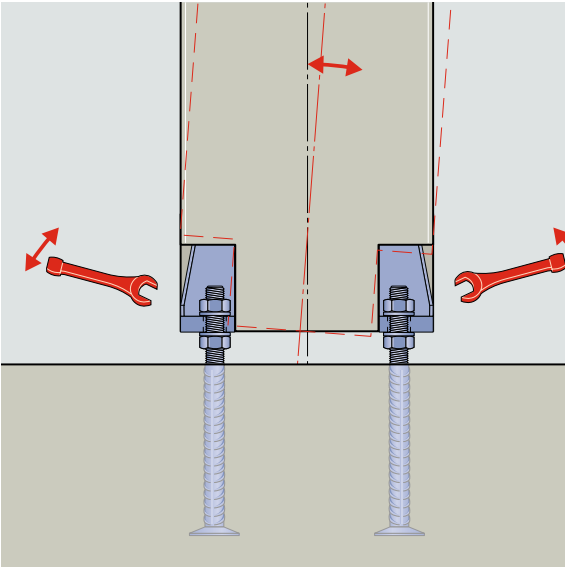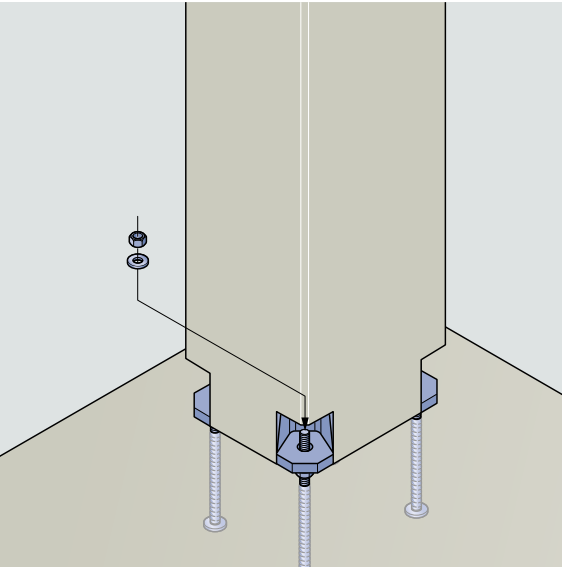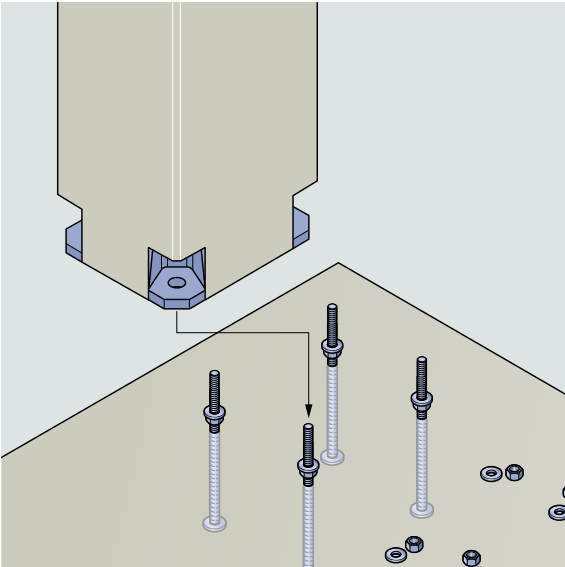

3) Üreg kiöntése

