

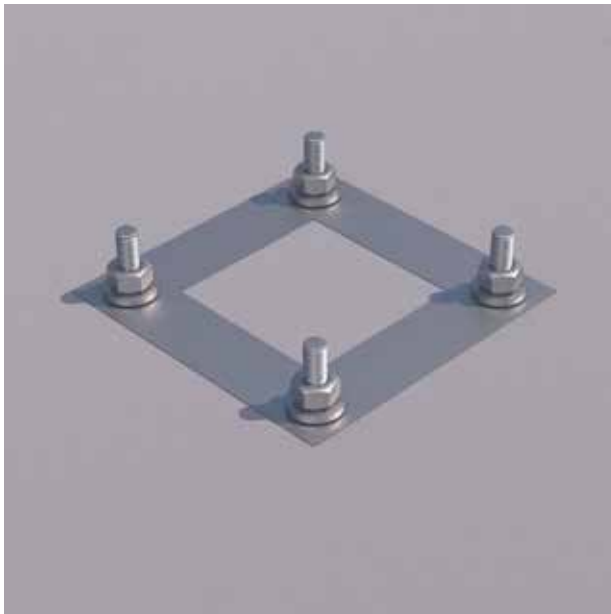


Tőcsavar beépítése az építés helyszínén


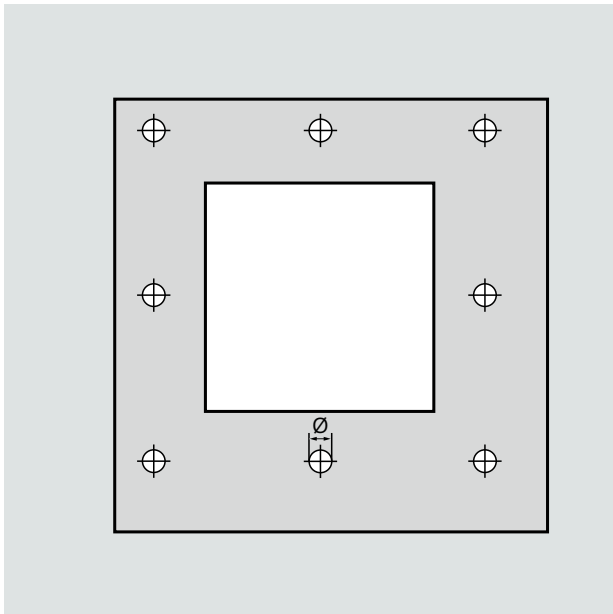


1) Sablonok

Tökéletesen illeszkedő, alaktartó sablont kell használni. A pillérpapucs és a tőcsavar sablonnak meg kell egyeznie. (Tenga en cuenta los diferentes diámetros interiores)

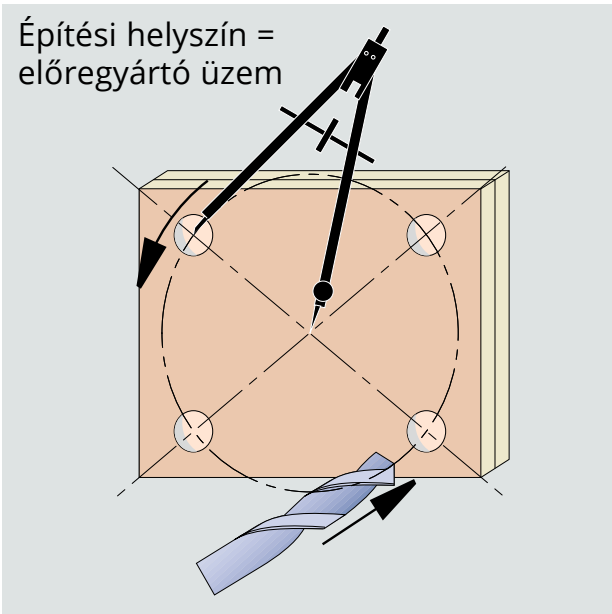


2) Tőcsavar beépítése az alapba

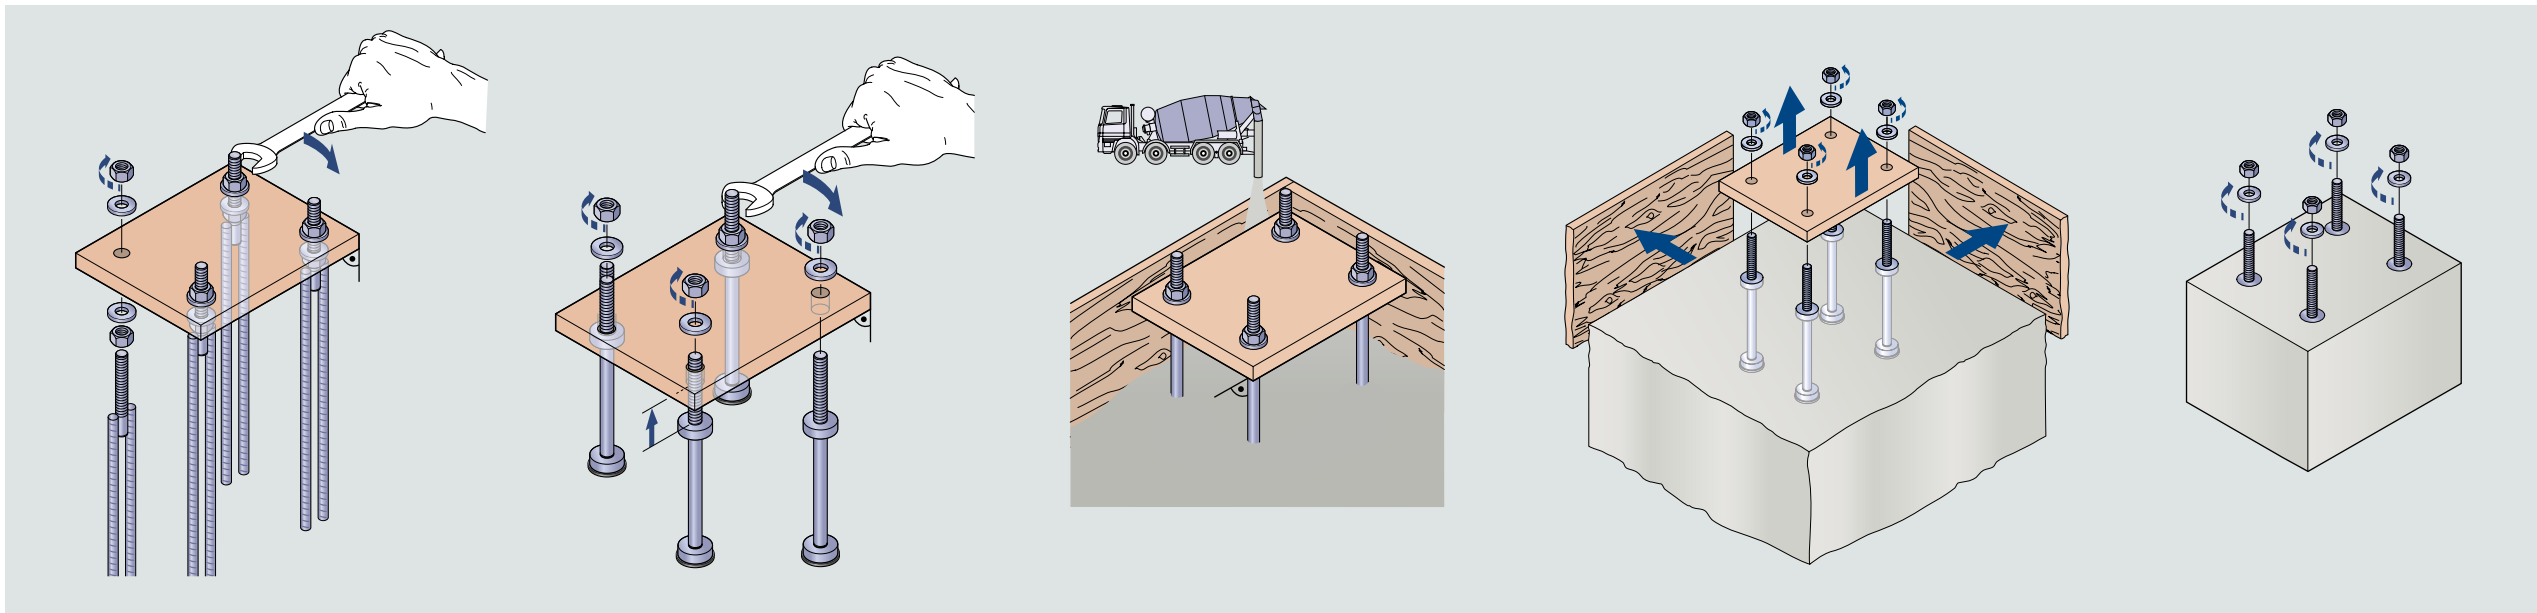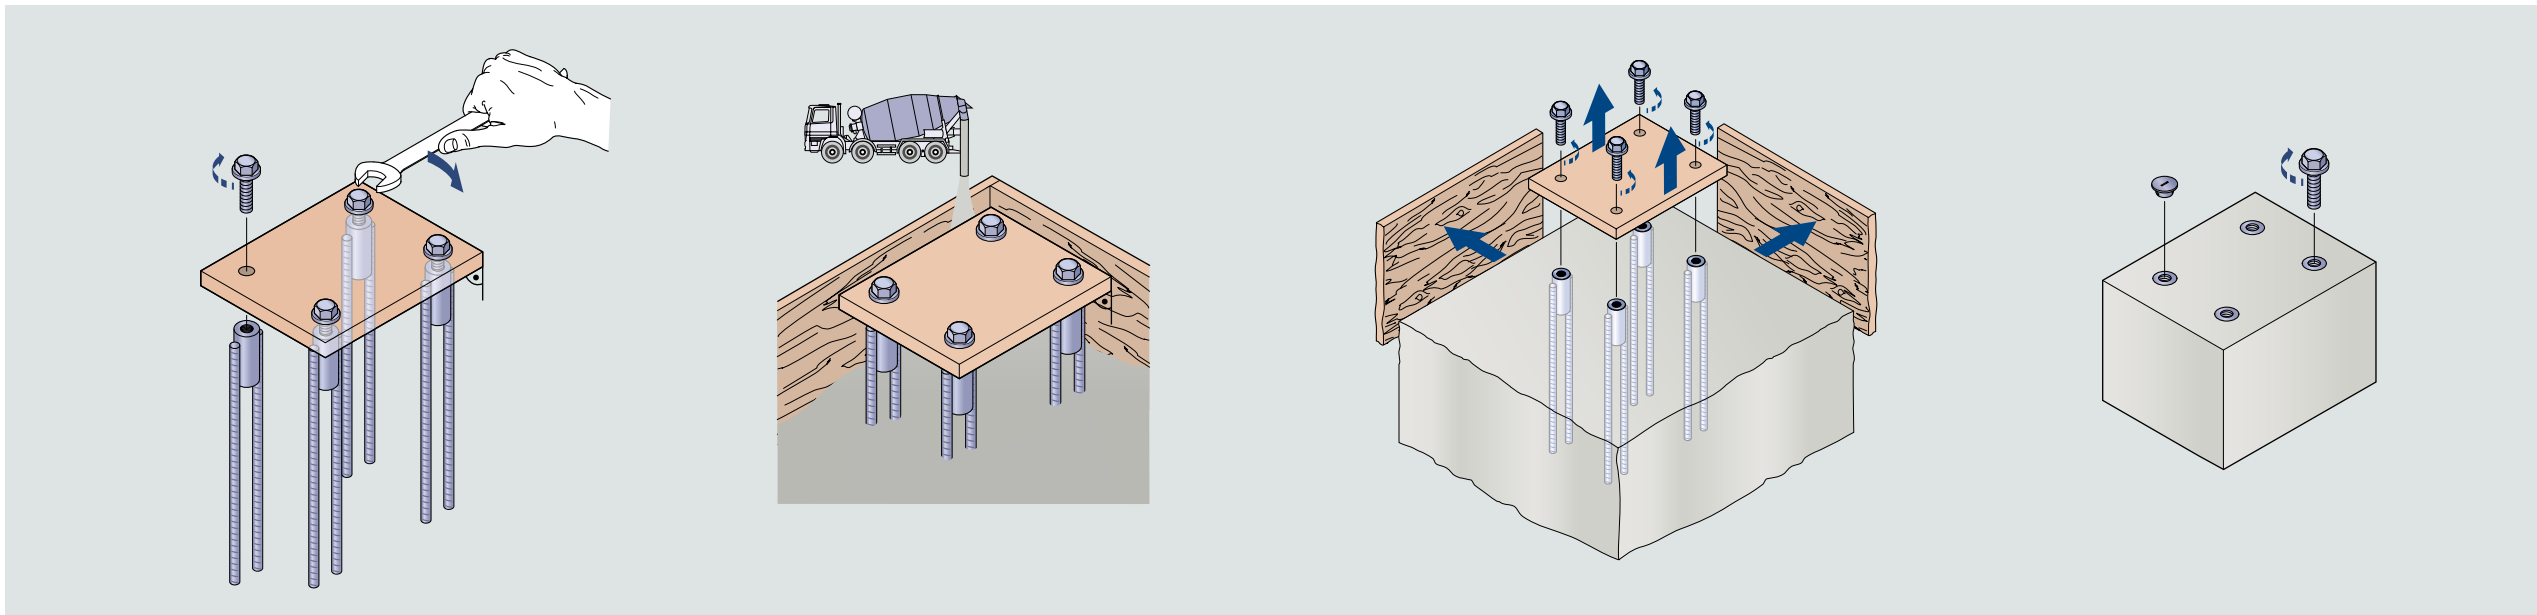

! Ügyelni kell a pontosan függőleges beépítésre! Szükség esetén az tőcsavart a vasaláshoz kiegészítő rögzítéssel kell ellátni. El kell kerülni a betonozásból és a tömörítésből eredő elmozdulásokat.

3) A tőcsavarpozíció ellenőrzése

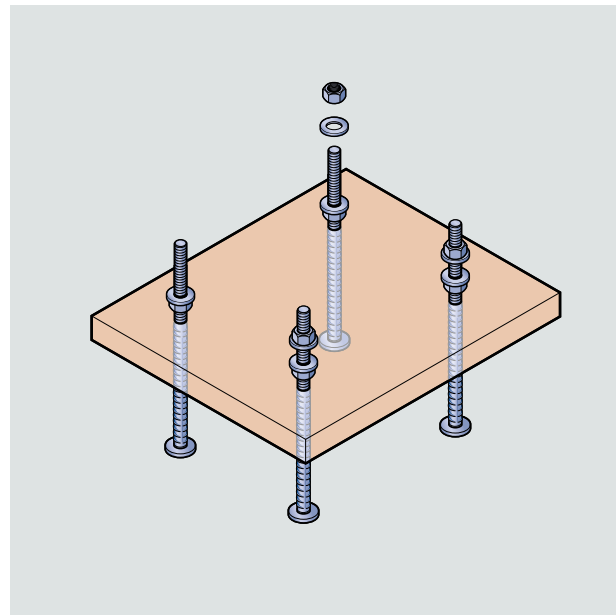

A tőcsavarok pozícióját és kiállását a tervezési előírás szerint kell ellenőrizni. A maximális toleranciák az oldalt látható táblázatban találhatók.

Típus	Oszloptalp furat Ø [mm]	Csap Ø [mm]	max. excentricitás [mm]
PCC-16	28	16/20	± 6,0/4,0
PCC-20	30	20/24	± 5,0/3,0
PCC-24	35	24	± 5,5
PCC-30-1	40	30	± 5,0
PCC-30-2	45	30/36	± 7,5/4,5
PCC-36	53	36/39	± 8,5/7,0
PCC-39-1	55	36/39	± 9,5/8,0
PCC-39-2	55	39/42	± 8,0/6,5